


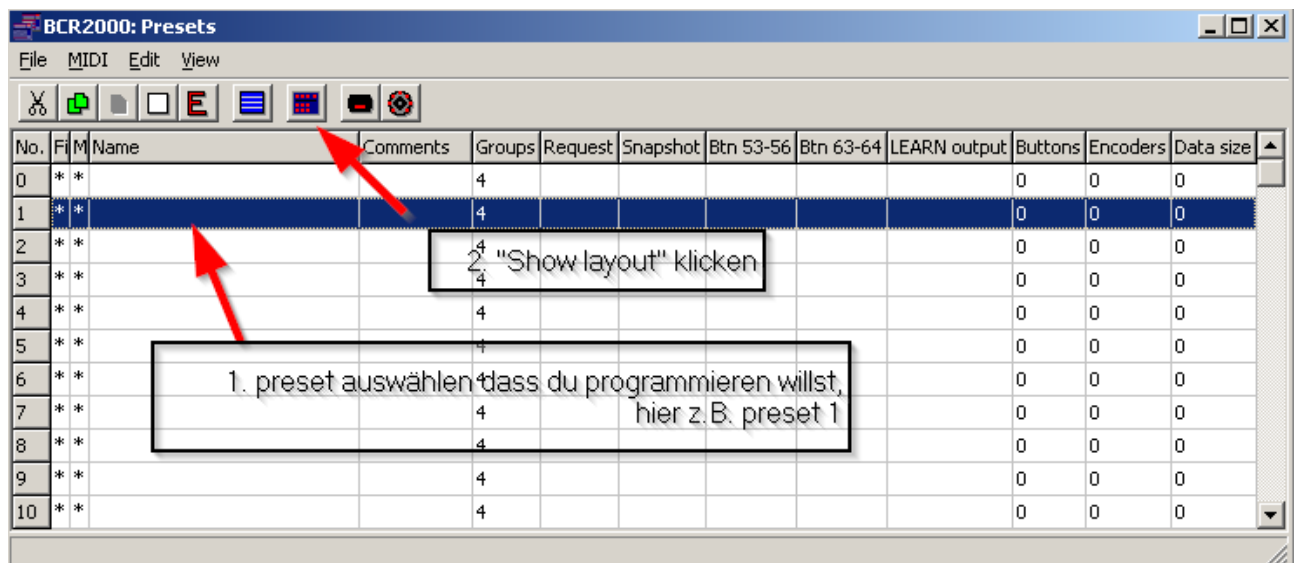
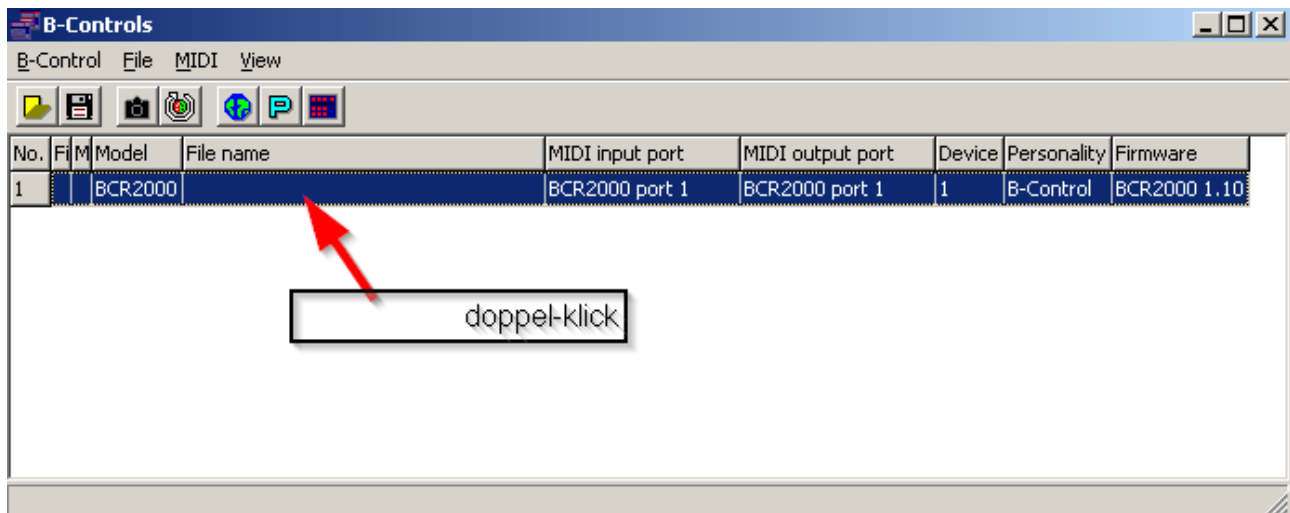
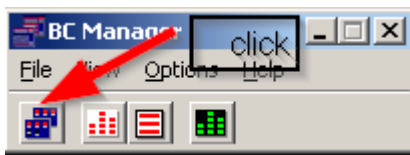


1. BCF USB-Midi driver installieren

2. BCF anschalten, BC manager starten,  
sollte die BCF automatisch erkennen

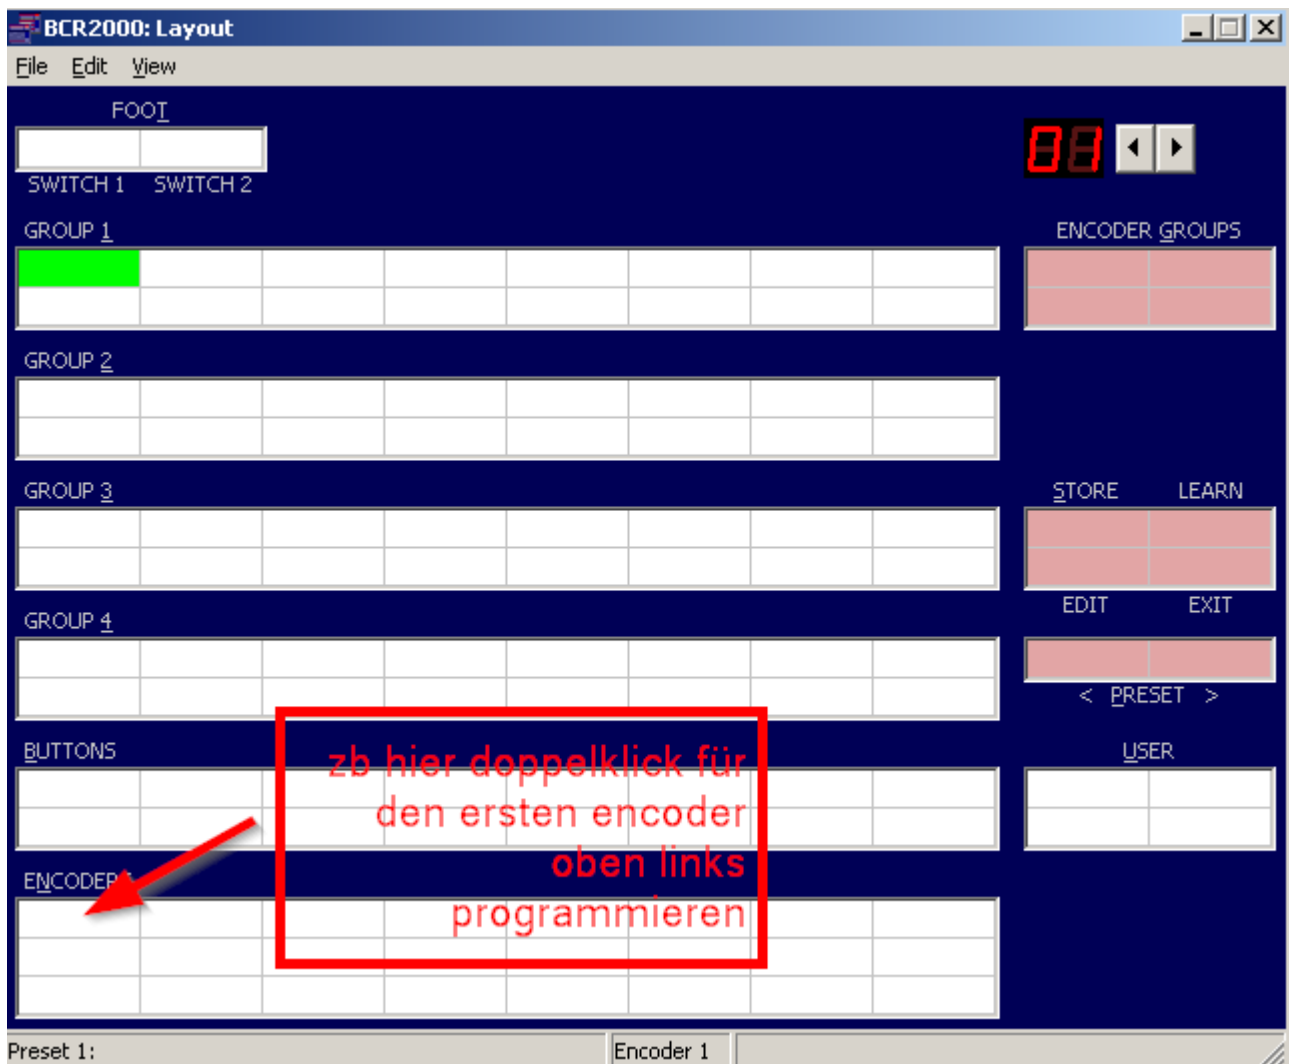

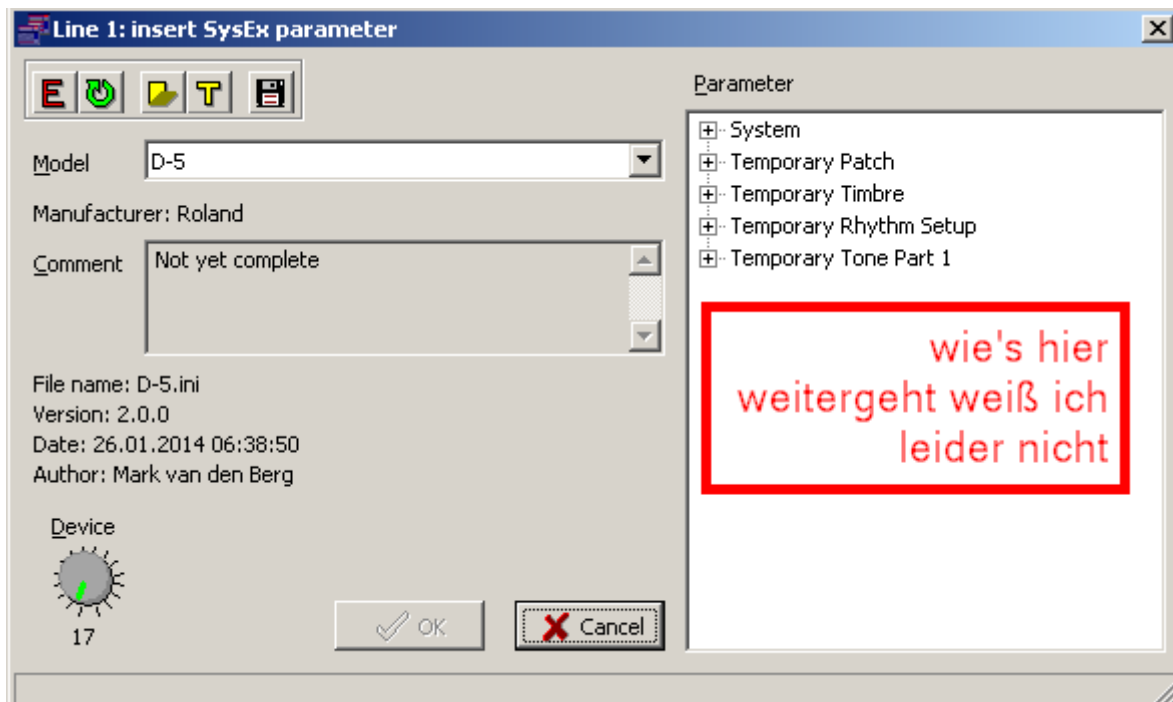

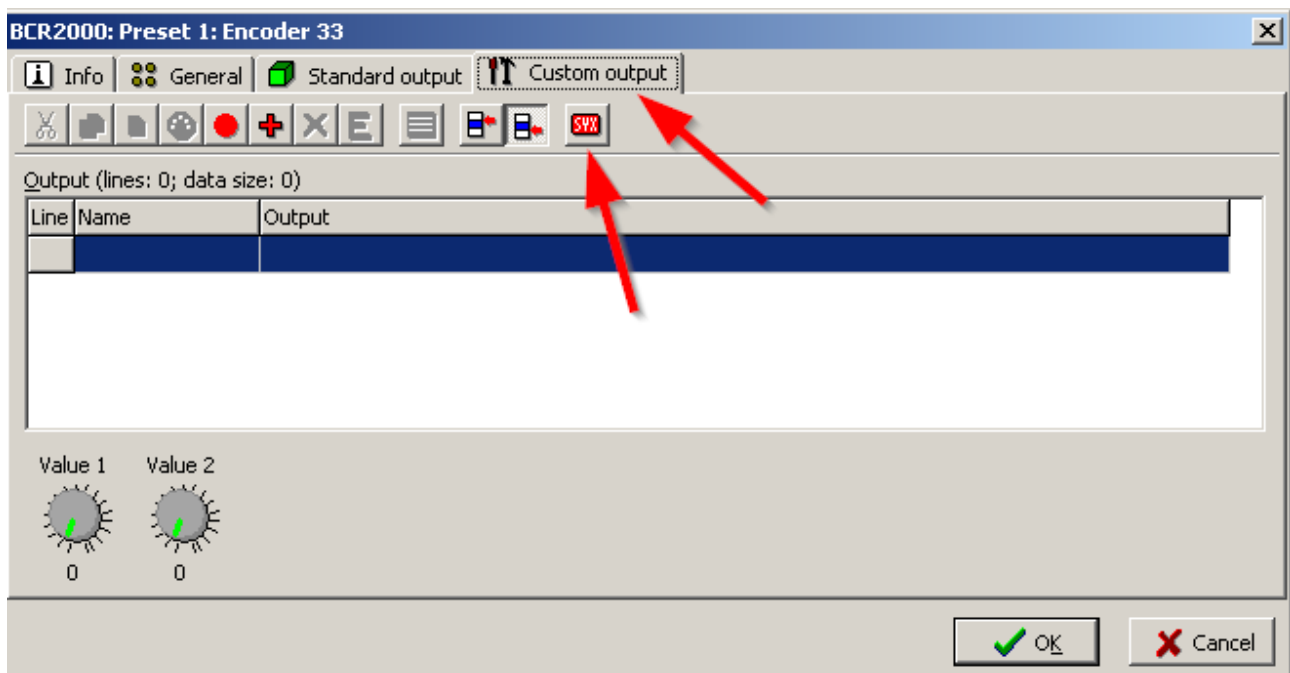

wenn du alle regler programmiert hast:

